

CAMANO


ISTRUZIONI COMBINAZIONE ELETTRONICA LA GARD LG

La serratura è composta da :

1. Tastiera con vano portabatteria;
2. Serratura a chiavistello oscillante.


La serratura viene consegnata con il solo codice "manager" impostato:

1-2-3-4-5-6

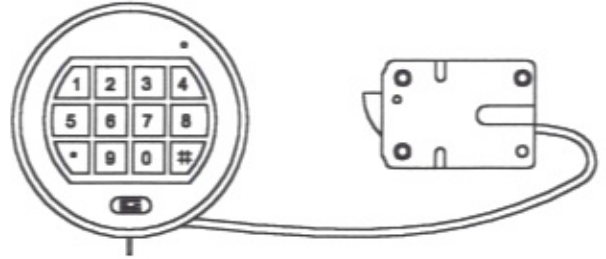

Apertura

1. Girare la chiave a doppia mappa della cassaforte;
2. Digitare il codice di apertura: es. 1-2-3-4-5-6;
3. Ad ogni cifra la serratura emette un bepp di conferma;
4. Dopo l'ultima cifra, se la combinazione è corretta, la serratura emette un doppio bepp ed è pronta per essere aperta "N.B: la serratura rimane aperta solo per un tempo di circa 5 secondi".
5. Per aprire la cassaforte ruotare subito la maniglia.

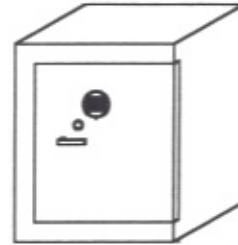

Cambio combinazione

1. Digitare sei volte "0";
2. Digitare la vecchia combinazione: es. 1-2-3-4-5-6;
3. Digitare la nuova combinazione: es. 2-6-9-3-7-0;
4. Ripetere la nuova combinazione;
5. Se al termine dell'operazione la serratura emette un doppio bepp il cambio combinazione è avvenuto con successo. In caso contrario rimarrà memorizzato il vecchio codice.
6. Per aprire la cassaforte girare la chiave e ruotare la maniglia.



Sostituzione batterie

Quando le batterie sono prossime ad esaurirsi la serratura segnala la necessità di sostituzione con una serie prolungata di bepp al momento dell'apertura.

Procedere alla sostituzione delle batterie.

